



**ÇOK AMAÇLI
BUHARLI
TEMİZLEYİCİ
MOP
MG-103**



ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Yangın, yaralanma veya elektrik çarpması riskini azaltmak ve cihazınızın ömrünü uzatmak için, lütfen kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm bilgileri okuyup uygulayın ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, bilgi etiketinde belirtilen voltajın evinizdeki şebeke voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.

• Cihaz yalnızca amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Yanlış çalıştırma ve TH'nin uygunsuz kullanımı cihaza zarar verebilir ve kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.

Üretici ve satıcı, yanlış kullanım veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılamaz. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Temizlik ve bakım çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı çalışırken çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. veya soğuyor. Cihaz çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.

• Bu cihaz oyuncak değildir, çocukların onunla oynamasına izin vermeyin. Çocuklarınızın güvenliğini sağlamak için lütfen tüm ambalaj malzemelerini ulaşamayacakları yerlerde saklayın.

Küçük çocukların folyoyle oynamasına izin vermeyin. Boğulma tehlikesi vardır.

• Cihaz prize takılıyken gözetimsiz bırakılmamalıdır.

• Cihaz arızalanırsa, görünür hasar belirtileri varsa veya sızıntı yapıyorsa kullanılmamalıdır.

• Kabloyu asla cihazın etrafına sarmayınız. Kabloyu çekmeyin, çekmeyin veya bükmeyin. Kabloları çatlaklar, çentikler, kesikler veya yıpranmalar dahil herhangi bir dış hasar belirtisi açısından düzenli olarak kontrol edin.

• Kabloda veya cihazda herhangi bir hasar belirtisi varsa cihazı asla kullanmayın. Hiçbir şekilde cihazı onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

• Cihazı her ne sebeple olursa olsun asla suya veya başka bir sıvıya batırmayın. Asla bulaşık makinesine koymayın. Bu cihazı asla sprey çeşmesinin yakınında kullanmayın.

Bu cihazı asla ıslak ellerle kullanmayın.

Güç kablosunun ve fişin asla su veya diğer sıvılarla temas etmediğinden emin olun. Cihaz ıslanırsa derhal cihazın fişini prizden çekin ve silerek kurulum.

Cihazı sıcak yüzeylerin yakınında veya yanıcı maddelerle temas halinde kullanmayın.

Güç kablosunun bu cihazın sıcak parçalarıyla temas etmediğinden emin olun.

- Temizlemeden ve kaldırmadan önce cihazın soğuduğundan emin olun.
- Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksektir. Haşlanmayı önlemek için bu parçalara asla dokunmayın.
- Bu cihazın harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtasıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.
- Cihaz düz ve sabit bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve dinlendirilmelidir. Cihazın üzerini herhangi bir şeyle örtmeyin.
- Daha uzun, çıkarılabilir bir güç kaynağı kablosu veya uzatma kablosu kullanılıyorsa, kablo setinin veya uzatma kablosunun işaretli elektrik değeri en azından cihazın elektrik değeri kadar yüksek olmalıdır.
- Bu cihaz yalnızca evlerde kullanım için tasarlanmıştır.



ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU ORTAMLARDA,
ELEKTRİKLİ ÜRÜNLERİ KULLANIRKEN HER ZAMAN TEMEL
GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE UYUN.




UYARI: YANMA TEHLİKESİ!

Üniteyi çalıştırırken buhara dikkat edin. Buhar sıcaktır ve
çiplak deriyle temas ederse ciddi yanıklara neden olabilir.

SADECE EVDE KULLANIM
İÇİNDİR GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE TALİMATLARI
SAKLAYIN

PARÇA AÇIKLAMASI

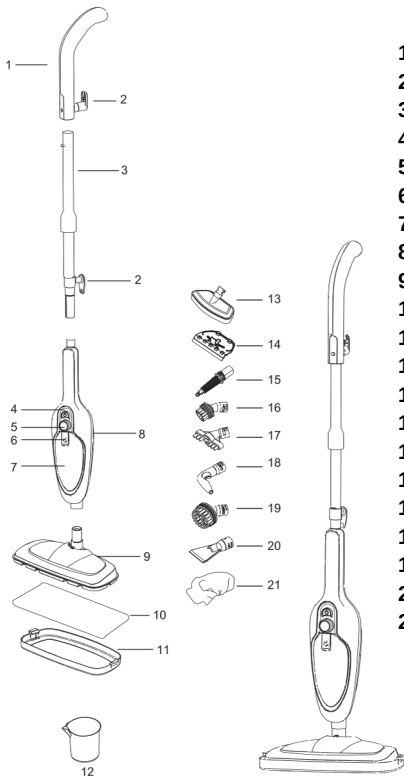

1. Kulp
2. Kordon Sarma Kancası
3. Metal Boru
4. Güç Anahtarı
5. Buhar Ayar Düğmesi
6. Su Deposu Kapağı
7. Su Deposu
8. Ana Gövde
9. Paspas Kafası
10. Paspas Pedi
11. Halı Planör
12. Ölçü Kabı
13. Ütü Fırçası
14. Pencere Temizleme Aracı
15. Adaptör
16. Yuvarlak Fırça
17. Düz Fırça
18. Açılı nozzle
19. Büyük Yuvarlak Fırça
20. Kazıma Aracı
21. Küçük Bez

ÖZELLİKLER

- Evinizi kolay, rahat ve çevre dostu bir şekilde temizlemek için Secura Buharlı Paspas'ı kullanın.
- Tamamen fiziksel temizlik Buhar, zeminleri veya halıları hiçbir kimyasal madde olmadan tamamen temizlemek ve sterilize etmek için kullanılır.
- Buhar sıcaklığı yaklaşık 190-230°F'ye ulaşacaktır; bu özellikle banyo, duş, evcil hayvan uyku alanı veya çöp kutusunun temizlenmesi için kullanışlıdır.
- Kolay ev işi Zemin veya halılardaki çıkarılması zor lekeleri, kirleri veya kirleri kolayca çıkarmak için idealdir.
- Ev temizliği daha az zahmetli ve sıkıcı hale gelir. Musluk suyu Buhar üretmek için sade musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Damıtılmış veya arıtılmış suyun yalnızca sert su alanlarında kullanılması tavsiye edilir.
- Yeniden kullanılabilir bezler Makinede sıcak suda yıkanabilen ve kurutma makinesinde kurutulabilen, yeniden kullanılabilir, son derece emici mikrofiber bezlerle birlikte gelir.
- Halı ve kilimlerde kullanım Yüksek ısıya dayanıklı halı ve kilimlerde birlikte verilen halı kaydırıcıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sert zeminlerde kullanım Seramik karolar, mermer, taş veya linolyum zeminler dahil yüksek ısıya dayanıklı sert yüzeylerde ve yalıtılmış parke veya parke zeminlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. IPX4 Suya Dayanıklılık Her yönden gelebilecek su sıçramalarına karşı dayanıklıdır.

KULLANIM

- Buharlı paspasın ambalajını dikkatlice açın ve tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Daha sonra saklamak üzere kutuyu ve ambalaj malzemelerini saklayın. Cihazı TEMİZLİK VE BAKIM bölümündeki talimatlara göre temizleyin.
- Devrilmesini önlemek için cihazı düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
- Bu cihaz Buharlı Paspas ve Elde Taşınabilir Buharlı Temizleyici olarak kullanılabilir. İhtiyaçlarınızı karşılamak için tüm parçaları aşağıdaki paragraflarda gösterildiği gibi doğru şekilde birleştirin.
- Güç kablosunu tamamen çözün.
- Su deposunun kapağını açın ve deponun tam kapasitesine kadar 300ml su ile doldurun. Su haznesini kapakla kapatın.
- Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, bilgi etiketinde belirtilen voltajın evinizdeki şebeke voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazı açmak için güç düğmesine basın, gösterge ışığı kırmızı renkte yanacak ve cihaz ısıtmaya başlayacaktır.
- Kırmızı yeşile dönene kadar kısa bir süre bekleyin, buhar kullanıma hazırdır. Buhar miktarını kontrol etmek için buhar ayar düğmesini çevirin.
- Bu paspas, sayfa 3'te gösterildiği gibi kendi başına dik durmasını sağlayacak bir mekanizmaya sahiptir. Kullanmadan önce, paspasın sapını tutun ve Mop Başlığının paralel ve sıkı olması için Mop Başlığını aşağı doğru bastırarak serbest bırakın. zemin yüzeyine uygundur.
- Su deposundaki su seviyesi düştüğünde derhal güç anahtarını kapatın.

Cihazın fişini prizden çekin ve su haznesini yeniden doldurun.


NOT: • Buharlı paspası uzun süre kullanırsanız Paspas Pedi çok kirlenebilir. Yıkaması gerekiyor.

• Cihazı kapatıp fişini çekin ve başlığın üzerindeki bezi yırtmadan önce iyice soğumasını bekleyin.

DİKKAT: • Paspas Başlığına Paspas Pedi takılmadan buharlı paspası kullanmayın.

- Su haznesinde su olmadan cihazı kullanmayınız.
- Su haznesinde herhangi bir deterjan kullanmayınız. Sadece su kullanılmalıdır.
- Açıklıklara herhangi bir nesne sokmayın. Cihazı kullanırken hiçbir açıklığı kapatmayın.
- Cihazı asla insanlara, hayvanlara veya bitkilere veya fırın içleri gibi elektrikli bileşenler içeren ekipmanlara doğrultmayın.

AKSESUAR LİSTESİ

Accessory	Picture	Suggested Use
Mop Pad		For general cleaning of hard floors/ marbles/ refreshing carpets.
Carpet Glider		For cleaning carpets.
Accessory Adaptor		For connecting other accessories with the main body, and for cleaning areas that are hard to reach, such as sink, gas stove, faucet, microwave oven, range hood, etc.
Angle Nozzle		For cleaning areas that are hard to reach, such as sink, gas stove, faucet, microwave oven, range hood, edge, corner etc.
Round Brush		For cleaning ovens, microwaves, showers, bathtubs, faucet fixtures, tiles, toys, refrigerators, etc.
Flat Brush		For cleaning ovens, microwaves, showers, bathtubs, faucet fixtures, tiles, toys, refrigerators, etc.
Ironing Brush		For cleaning shower glass, doors, mirrors, glass; removing scum, grime; ironing garment, etc.
Window Cleaning Tool		For cleaning shower glass, doors, mirror glass, etc.
Small Cloth		For garment cleaning or soft surface cleaning etc.
Scraping Tool		For scraping grease, residue or other substances from surfaces such as stove tops and ovens.
Large Round Brush		For cleaning ovens, microwaves, showers, bathtubs, faucet fixtures, tiles, toys, refrigerators, etc.

BUHARLI MOP OLARAK KULLANILMASI


1. Buharlı paspası monte etmeden önce, güç anahtarının "KAPALI" konumunda olduğundan ve cihazın elektrik prizine bağlı olmadığından emin olun.

2. Parçaları, PARÇA AÇIKLAMALARI bölümünde gösterildiği gibi sırayla bağlayın. Metal boru ve paspas başlığı üzerindeki Serbest Bırakma Düğmesini daima açıklıklarla hizalayın. Parçaları birbirine doğru şekilde bağlamak için ana gövde ve tutamak üzerinde. 3. Paspas pedini paspas kafasına takın. Halılarda kullanırken halı temizleme aparatını paspas kafasına takın. Paspasınızı paspas pedi olmadan kullanmayın.

4. Buharlı temizliğe başlamadan önce zemin süpürülmüştür veya elektrikli süpürgeyle süpürülmüştür.

DİKKAT:

- Buharlı paspası açık ahşap zeminlerde kullanmayın. Buharlı paspasın uzun süre herhangi bir ahşap zemin üzerinde durmasına izin vermeyin. Bu, ahşap damarının genişlemesine neden olabilir. Temizlenecek yüzeyin tamamını kullanmadan önce izole edilmiş küçük bir alanı test edin. Alan ısı ve buhar cılayı veya parlaklığı giderebileceğinden, buharlı paspası cila ile işlenmiş yüzeylerde kullanırken ekstra dikkatli olun.
- Buharlı paspası vinil, linolyum veya diğer ısıya duyarlı zeminlerde kullanırken çok dikkatli olun, çünkü çok fazla ısı yerdeki yapıştırıcıyı eritebilir. Buharlı temizliğe uygunluğu sağlamak için öncelikle zeminin göze çarpmayan bir alanında küçük bir alanı temizlemenizi ve zemin üreticisinin yüzey için kullanım ve bakım talimatlarını kontrol etmenizi öneririz.

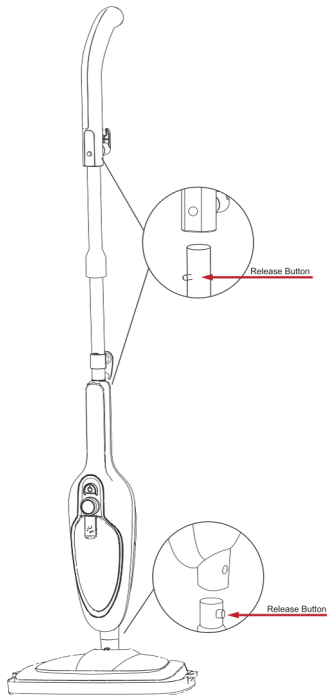

ELDE TAŞINABİLİR BUHARLI TEMİZLEYİCİ OLARAK KULLANMAK İÇİN

1. Portatif buharlı temizleyiciyi monte etmeden önce, güç anahtarının "KAPALI" konumunda olduğundan ve cihazın elektrik prizine bağlı olmadığından emin olun.

2. Kolu ana gövdeden çıkarın.

3. Aksesuar Listesinde gösterildiği gibi uygun aksesuarı seçin.


Adaptörün ucunu aksesuarın açıklığına yerleştirip adaptörü yerine kilitlemek için saat yönünde çevirerek aksesuarı adaptöre bağlayın.

4. Aksesuar adaptörü üzerindeki Serbest Bırakma Düğmesini ana gövde üzerindeki açıklık ile hizalayın ve adaptörü ana gövde üzerindeki açıklığa takın.

NOT:

- Aksesuar adaptörünü ana gövdeden çıkarmak için aksesuar adaptörü üzerindeki Serbest Bırakma Düğmesine basın.

- Cam temizleme aracını kullanırken, adaptörü ona bağlamak için bir ütü fırçası kullanılır.

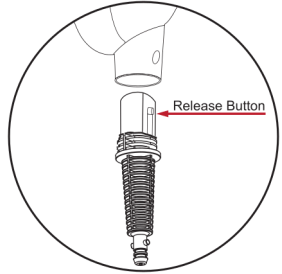

TEMİZLİK VE DEPOLAMA

- Temizlemeden önce daima cihazı kapatın, cihazın güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin ve iyice soğumasını bekleyin.
- Cihazın dış yüzeyini nemli bir bezle silin. Aksesuarlar hafif deterjanlı suda yıkanabilir. Cihazı asla suya veya başka bir sıvıya batırmayın. Yüzeye zarar verebileceğinden asla aşındırıcı temizleyiciler, ovma süngerleri, metal fırçalar kullanmayın.
- Saklamadan önce cihazın tamamen serin ve kuru olduğundan emin olun.
- Kabloya zarar verebileceğinden, kabloyu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.

TEKNİK BİLGİLER

Ürün: Çok Fonksiyonlu

Buharlı Temizleyici

Model: MG-103

Gerilim: 220V-240V

Güç: 1300W

Kablo uzunluğu: 6 metre

Su kapasitesi: 300ml

İMHA ETMEK



Cihaz kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, lütfen cihazın imha edilmesinden sorumlu olun. Bu ve diğer elektrikli cihazlar değerli malzemeler içerir ve uygun şekilde imha edilmediği takdirde çevre için tehlikeli olabilir. Elektrikli aletlerin atılması konusunda şehrinizin kural ve düzenlemelerine uymanızı rica ediyoruz. Lütfen cihazı yakınınızdaki yetkili bir geri dönüşüm tesisine götürmeye çalışın.

Marka : Mogotech Ürün
Cinsi : Çok Fonksiyonlu
Buharlı Temizleyici
Model : MG-103

Garanti Süresi : 2+1 Yıl
Tamir Süresi :20 Gün

Üretici/İthalatçı Firma
EDMAS GROUP

Bağcılar mah. 1158. sk.
NİL YAPI AKLAR CITY B-
BLOK No:18 BA Bağlar
DİYARBAKIR



mogotech.com.tr
edmas.com.tr
0850 308 73 38

2+1 Garanti **Kayıt Formu**

ŞARTLAR VE KOŞULLAR
GEÇERLİDİR.
GARANTİ SÜRECİNİ TEK
ADIMLA BAŞLATMANIZ
İÇİN QR KODU OKUTUN

